




# MANUAL DE UTILIZAÇÃO



## Preparação da válvula extratora que receberá o visor

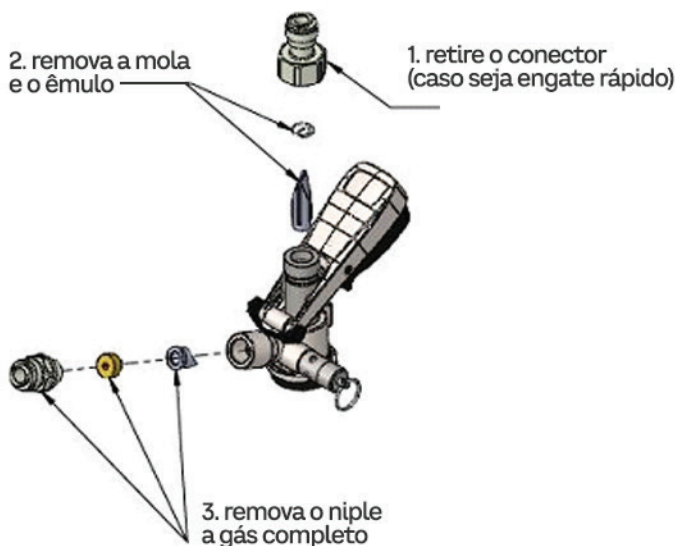


Serviço de Atendimento ao Cliente  
+ 55 (16) 3969-9797 | +55 (16) 98138-0424  
sac@memo.ind.br | www.memo.ind.br

Ind. e Com. de Chozeira Ribeirão Preto Ltda.  
Rua Antônio Pareschi, 205 | Ribeirão Preto / SP  
Brasil | CEP 14072-073 | (16) 3969-9797

## Passo a passo:

- 1 Monte as mangueiras e válvulas conforme esquema abaixo;
- 2 Abaixe a manopla da válvula com o visor;  
**Atenção:** Conferir se a bolinha está visível no tubo, caso não esteja, retire a pressão barril que está cheio.
- 3 Abaixe a manopla da válvula do barril cheio;
- 4 Abra o registro do cilindro de CO<sub>2</sub>.

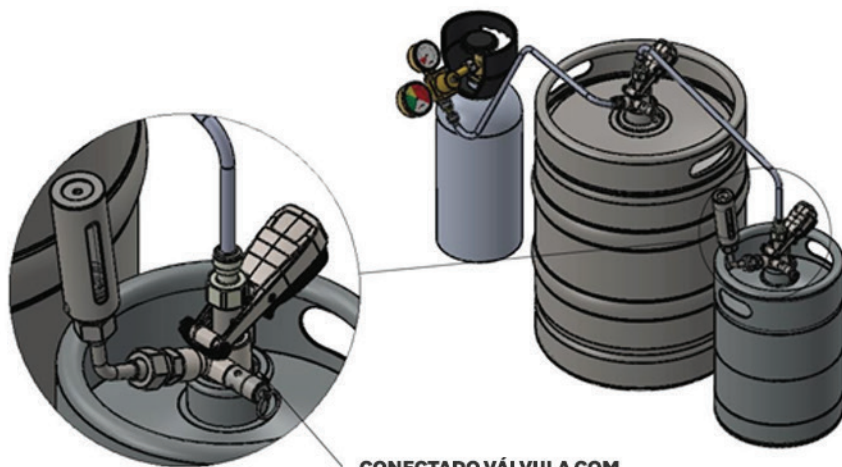

CONECTADO VÁLVULA COM VISOR NO BARRIL A SER ENCHIDO

## Cuidados e recomendações

A pressão regulada na válvula redutora do cilindro não deve exceder 2 bar. Não remover a capa protetora do visor.